

B
blueger

The best solution for your kitchen

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẾP GAS DƯƠNG**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!


Mục lục

- CÁC ĐIỀU KIỆN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS DƯƠNG
- CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG BẾP GAS VÀ CÁCH KHÁC PHỤC
- MỞ BẾP

I - CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS

1. VỊ TRÍ ĐẶT BẾP

- Nên đặt bếp ở nơi thông thoáng.
- Chọn nơi cách xa vật liệu bắt lửa.
- Mặt sau và các mặt bên của bếp phải để cách vách ngăn ít nhất 15cm.
- Khoảng cách từ bếp đến trần nhà hoặc miếng che ở bên phải ít nhất là 1m.

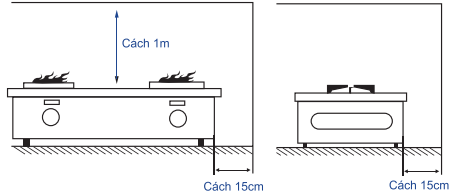


2. CÁCH NỐI DÂY

a. Với bếp dùng nút xoay

- Tháo nắp che và miếng nhựa đỏ trên ống dẫn gas (nếu có).
- Lồng ống dẫn gas vào ống 1,5cm và xiết kẹp vòng.


b. Với bếp dùng ống thẳng

- Lồng ống dẫn gas vào ống 1,5cm và xiết kẹp vòng
- Ống dẫn không được xoắn, gấp khúc.

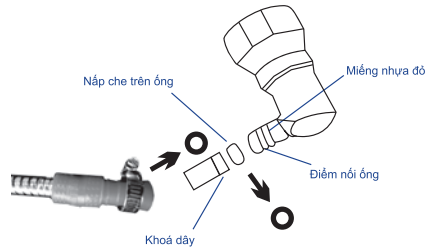


4. SỬ DỤNG ỐNG DẪN GAS NGẮN

- Chiều dài ống dẫn tốt nhất là 1m đến 2m




4. TRÁNH NƠI CÓ GIÓ LÙA

- Gió lùa có thể làm tắt lửa, tiêu hao gas nhiều.

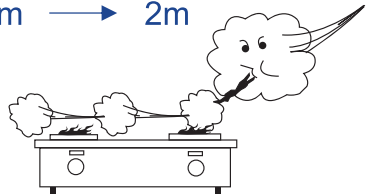


5. TRÁNH ĐẶT BẾP Ở DƯỚI KỆ HOẶC CẠNH MÀN CỬA SỔ

- Tránh đặt bếp ở những nơi như dưới kệ (những vật trên kệ có thể rơi xuống bếp) hoặc đặt bếp bên cạnh những thứ dễ bắt lửa như rèm cửa.

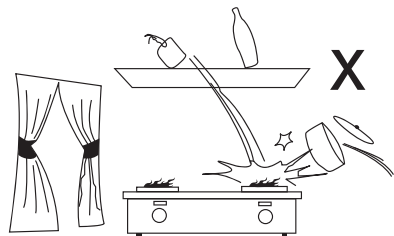


6. ĐẶT BẾP NƠI BẰNG PHẪNG VÀ CỐ ĐỊNH

- Phải đặt bếp nơi bằng phẳng, tuyệt đối không đặt nơi không bằng phẳng.

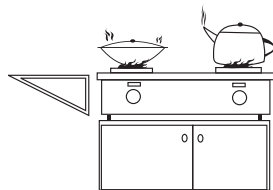

7. KHÔNG SỬ DỤNG BẾP VÀO VIỆC KHÁC NGOÀI NẤU ĂN

- Không nên sử dụng bếp để hong khô quần áo hay vải vóc vì có thể bắt lửa.

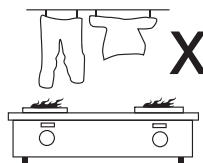

II - CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG BẾP GAS VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP	CÁCH KHẮC PHỤC
<p><u>Không đánh lửa được:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Hết gas- Van bình gas bị khóa- Có quá nhiều không khí trong vòi hay ống dẫn gas- Hết pin (nếu có) hoặc dây đánh lửa bị hư- Bộ chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác- Những lỗ chia gas trên bộ péc chia lửa bị bịt kín- Ống gas bị gấp khúc- Loại gas đang được sử dụng không đúng với loại đã được chỉ định	<ul style="list-style-type: none">- Thay bình gas mới- Mở van bình gas- Lặp lại quy trình đánh lửa- Thay pin hoặc dây đánh lửa mới- Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác- Làm sạch lỗ thông gas bằng dây kim loại hoặc bàn chải- Kéo thẳng ống dẫn hoặc thay ống dẫn mới- Thay thế đúng loại gas được chỉ định
<p><u>Lửa tắt trong khi đang sử dụng:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Hết gas- Gió- Nước tràn vào bộ phận đánh lửa	<p><u>Lập tức ngừng sử dụng bếp:</u></p> <p>* Tắt bếp, khóa van</p> <ul style="list-style-type: none">- Thay bình gas mới- Đặt bếp nơi thông gió- Dùng vải khô lau bộ phận đánh lửa

<p>Lửa cháy không bình thường:</p> <p>* Ngọn lửa yếu :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bộ phận họng và péc chia lửa lắp vào thân bếp chưa chính xác. <p>* Ngọn lửa màu đỏ :</p> <ul style="list-style-type: none">- Những lỗ gas trên bộ chụp đầu lò bị bít <ul style="list-style-type: none">- Bộ điều chỉnh gió chưa thích hợp <p>* Ngọn lửa bị bay chân và không đều</p> <ul style="list-style-type: none">- Bộ điều chỉnh gió chưa đặt ở vị trí thích hợp- Loại gas đang sử dụng không đúng loại đã được chỉ định.	<ul style="list-style-type: none">- Lắp ráp lại bộ phận họng và péc chia lửa vào thân bếp cho chính xác.- Làm sạch lỗ thông gas bằng sợi dây kim loại hoặc bàn chải.- Căn điều chỉnh lại bộ phận điều chỉnh gió- Điều chỉnh bộ gió cho thích hợp.- Thay thế đúng loại gas được chỉ định.
<p><u>Ngửi thấy mùi gas khi bếp đang cháy</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Van thứ 2 của bếp đang mở.- Dây dẫn bị hở.- Các khớp nối và ống dẫn gas hoặc van điều áp bị hở	<ul style="list-style-type: none">- Khóa van thứ 2 của bếp.- Thay dây dẫn gas.- Kiểm tra các khớp nối giữa ống dẫn gas, van điều áp

III. MỞ BẾP

<p>Bếp đánh lửa Magneto</p> <ul style="list-style-type: none">- Ấn nút vào và vặn qua bên trái, khi nghe tiếng “click” và thấy lửa cháy thì buông tay ra, chỉnh lửa theo ký hiệu, nút chỉ ngang - lửa to, nút chỉ xuống dưới - lửa nhỏ, nút chỉ lên trên - tắt bếp.- Nếu nghe tiếng “click” mà không thấy lửa thì lập tức trả lại vị trí ban đầu và lặp lại thao tác lần nữa. <p>Bếp đánh lửa pin</p> <ul style="list-style-type: none">- Nhấn nút vào và vặn qua bên trái và nghe tiếng ọc của pin, khi thấy lửa cháy thì buông tay ra, chỉnh lửa theo ký hiệu, nút chỉ ngang - lửa to, nút chỉ xuống dưới - lửa nhỏ, nút chỉ lên trên - tắt bếp.- Nếu nhấn nút vào, vặn và nghe tiếng ọc của pin mà không thấy lửa thì lập tức trả lại vị trí ban đầu và lặp lại thao tác 1 lần nữa.

B blueger

The best solution for your kitchen

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUEGER VIỆT NAM

VPDD : Số 26 liền kề 37 KĐT mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Tell : 02422 176 969

Web : <http://blueger.vn>